



# TECHNIKI EWAKUACJI STRAŻAKÓW I POSZKODOWANYCH

Z WYKORZYSTANIEM PĘTLI  
RATOWNICZEJ

**RHINOEVAC**  
TECHVIARD 

# GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA: ZWIJANIE TAŚMY



Przytrzymaj karabińczyk w górze i przesunij sprzączkę do góry. Przytrzymaj sprzączkę i owiń wokół niej taśmę. Zwiniętą taśmę przymocuj rzepem.





## GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA: PRZECHOWYWANIE



Rhinoevac należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, na przykład w kieszeni kurtki lub spodni. Upewnij się, że część taśmy zakończona pętlą znajduje się na zewnątrz kieszeni, aby zapewnić szybki dostęp.



## EWAKUACJA STRAŻAKA: 1 RATOWNIK



Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą i poluzuj mu taśmy ramienne aparatu powietrznego butlowego (APB), następnie przeciągnij pod nimi taśmę Rhinoevac od strony zakończonej pętlą. Zapnij karabińczyk na pętli i przeciągnij ku górze. Wykorzystaj pętlę na końcu Rhinoevac, jako uchwyt do ciągnięcia poszkodowanego strażaka.





## EWAKUACJA STRAŻAKA 2 RATOWNIKÓW



Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą i poluzuj mu taśmy ramienne aparatu powietrznego butlowego (APB). Ratownik 1 przeciąga Rhinoveac pod jedną taśmą ramienną, a Ratownik 2 pod drugą. Obaj ratownicy mogą wówczas ewakuować poszkodowanego strażaka równocześnie.





## EWAKUACJA STRAŻAKA: 1 RATOWNIK (WOLNE RĘCE)



Weź do jednej ręki Rhinoevac od strony zakończonej pętlą, a do drugiej karabińczyk i umieść taśmę między plecami, a butlą swojego APB. Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą, poluzuj taśmy ramienne aparatu poszkodowanego i przeciągnij pod nimi Rhinoevac. Przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinoevac. Wstań i rozpocznij ewakuację poruszając się tyłem.





## EWAKUACJA STRAŻAKA: 2 RATOWNIKÓW (NA KOLANACH)



Obaj ratownicy zaczepiają Rhinovac z przodu swoich aparatów powietrznych butlowych. Każdy z ratowników zaczepia Rhinovac o jeden pas ramienny aparatu uszkodzonego strażaka. Obaj ratownicy przemieszczają się jednocześnie na kolanach z taśmą umiejscowioną pomiędzy nogami.



## EWAKUACJA STRAŻAKA: WĄSKIE PRZEJŚCIE



Ratownik 1 przeciąga Rhinovac, podobnie jak w poprzednich przykładach pod taśmą ramienną aparatu uszkodzonego. Ratownik 2 mocuje kolejny Rhinovac do sprzączki pierwszego Rhinovac i zajmuje pozycję za Ratownikiem 1. Pozwala to na przemieszczenie uszkodzonego poprzez ciągnięcie go w ciasnych przestrzeniach, takich jak np. wąskie korytarze.





## EWAKUACJA PO SCHODACH W GÓRĘ: 2 RATOWNIKÓW



Przenieś poszkodowanego pod schody i pomóż mu przyjąć pozycję siedzącą. Siedząc za poszkodowanym użyj pętli Rhinoevac, aby przymocować się do niego tak, jak na stronie 6 w przypadku ewakuacji z wolnymi rękami. Wstań wyprostowany. Ratownik 2 kładzie obie nogi poszkodowanego na swoich ramionach i przytrzymuje je. Obaj ratownicy poruszają się po schodach w sposób skoordynowany.



# EWAKUACJA POSZKODOWANEGO OPCJA 1



Usiądź za poszkodowanym i przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinoevac. Rhinoevac jest teraz dużą pętlą. Przeciągnij ramię poszkodowanego przez pętlę i powtórz to samo z drugim ramieniem. Chwyć za dłuższą część Rhinoevac i rozpocznij ewakuację poszkodowanego.





## EWAKUACJA POSZKODOWANEGO OPCJA 2



Usiądź za poszkodowanym i przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinovac. Rhinovac jest teraz dużą pętlą. Przeciągnij ramię poszkodowanego przez pętlę i powtórz to samo z drugim ramieniem. Chwyć za karabińczyk Rhinovac i rozpocznij ewakuację poszkodowanego.





# WSPARCIE PRZY PRACY Z LINIĄ GAŚNICZĄ




Zaciągnij Rhinovac wokół odcinka węża od strony zakończonej pętlą i w niedalekiej odległości od prądownicy. Przeciągnij Rhinovac pod pachą, a następnie nad ramieniem. Zablokuj karabińczyk na pętli, wstań i obróć się.





## WSPARCIE PRZY PRACY Z LINIĄ GAŚNICZĄ (MOCOWANIE I ZABEZPIECZANIE)

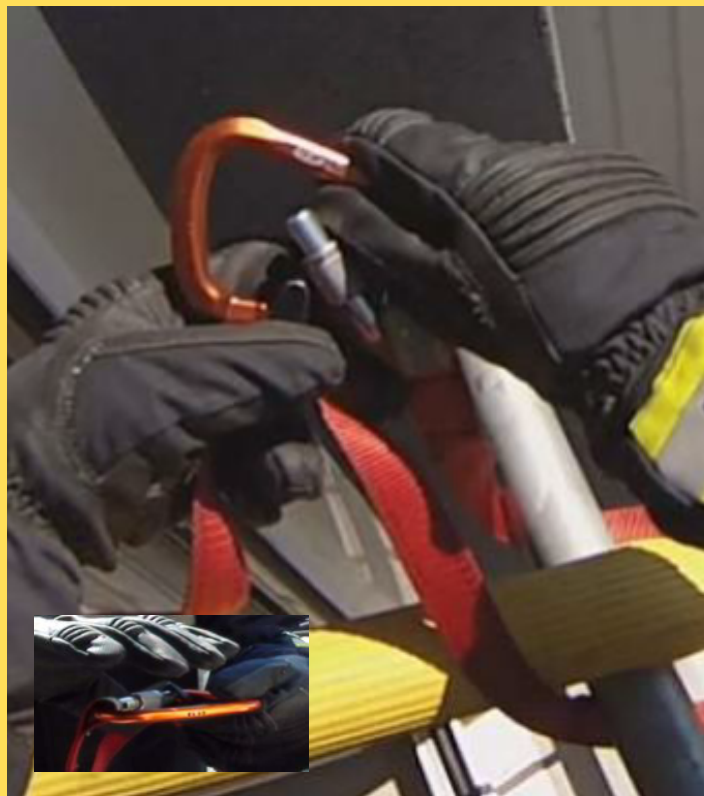

Przeciągnij Rhinovac częścią zakończoną karabińczykiem pod balustradą i pod odcinkiem węża. Powtórz to samo z drugiej strony i zahacz karabińczyk o metalową sprzączkę. Wyreguluj taśmę tak, aby odcinek był stabilnie zamocowany.







Przeciągnij Rhinovac z częścią zakończoną karabińczykiem pod balustradą i nad ostatnim stopniem drabiny. Zahacz karabińczyk o metalową sprzączkę. Wyreguluj taśmę tak, aby ustabilizować drabinę.





## MOCOWANIE NARZĘDZI (WOLNE RĘCE)



Zamocuj Rhinoevac od strony zakończonej pętlą na uchwycie piły. Drugi koniec zakończony karabińczykiem zamocuj do drugiego uchwytu. Teraz możesz zawiesić narzędzie na ramieniu i poruszać się z wolnymi rękami.





# Centrant

**FIRE & RESCUE**

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:



Kontakt:

SUPRON1

ul. Kluczevska 3

32-300 Olkusz

 +48 32 645 51 45

 sklep@supron1.com.pl

 www.supron1.pl/sklep

 www.facebook.com/supron1olkusz