



TECHNIKI EWAKUACJI STRAŻAKÓW I POSZKODOWANYCH

Z WYKORZYSTANIEM PĘTLI
RATOWNICZEJ

RHINOEVAC
TECHVIARD 

GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA: ZWIJANIE TAŚMY



Przytrzymaj karabińczyk w górze i przesunij sprzączkę do góry. Przytrzymaj sprzączkę i owiń wokół niej taśmę. Zwiniętą taśmę przymocuj rzepem.



GOTOWOŚĆ DO UŻYCIA: PRZECHOWYWANIE



Rhinoevac należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, na przykład w kieszeni kurtki lub spodni. Upewnij się, że część taśmy zakończona pętlą znajduje się na zewnątrz kieszeni, aby zapewnić szybki dostęp.



EWAKUACJA STRAŻAKA: 1 RATOWNIK



Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą i poluzuj mu taśmy ramienne aparatu powietrznego butlowego (APB), następnie przeciągnij pod nimi taśmę Rhinoevac od strony zakończonej pętlą. Zapnij karabińczyk na pętli i przeciągnij ku górze. Wykorzystaj pętlę na końcu Rhinoevac, jako uchwyt do ciągnięcia poszkodowanego strażaka.



EWAKUACJA STRAŻAKA 2 RATOWNIKÓW



Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą i poluzuj mu taśmy ramienne aparatu powietrznego butlowego (APB). Ratownik 1 przeciąga Rhinoveac pod jedną taśmą ramienną, a Ratownik 2 pod drugą. Obaj ratownicy mogą wówczas ewakuować poszkodowanego strażaka równocześnie.




EWAKUACJA STRAŻAKA: 1 RATOWNIK (WOLNE RĘCE)



Weź do jednej ręki Rhinoevac od strony zakończonej pętlą, a do drugiej karabińczyk i umieść taśmę między plecami, a butlą swojego APB. Pomóż poszkodowanemu strażakowi przyjąć pozycję siedzącą, poluzuj taśmy ramienne aparatu poszkodowanego i przeciągnij pod nimi Rhinoevac. Przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinoevac. Wstań i rozpocznij ewakuację poruszając się tyłem.



EWAKUACJA STRAŻAKA: 2 RATOWNIKÓW (NA KOLANACH)

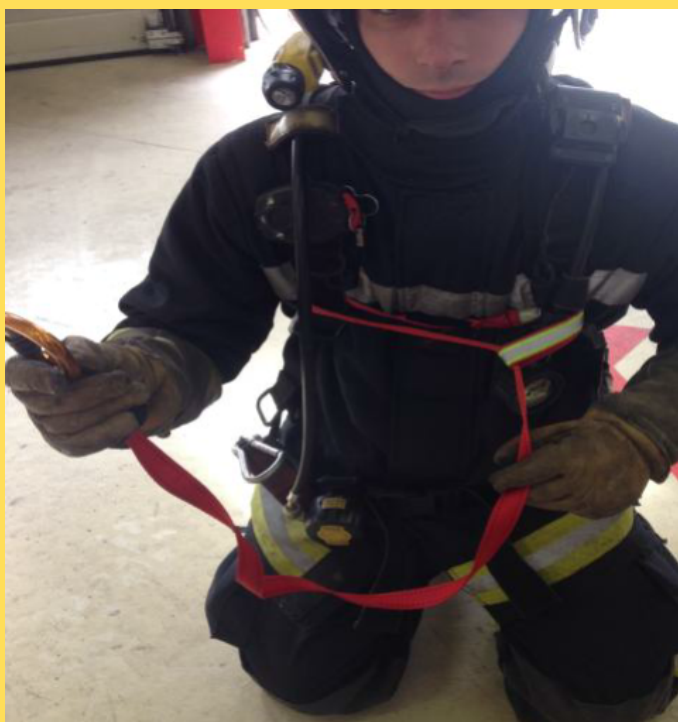

Obaj ratownicy zaczepiają Rhinovac z przodu swoich aparatów powietrznych butlowych. Każdy z ratowników zaczepia Rhinovac o jeden pas ramienny aparatu uszkodzonego strażaka. Obaj ratownicy przemieszczają się jednocześnie na kolanach z taśmą umiejscowioną pomiędzy nogami.



EWAKUACJA STRAŻAKA: WĄSKIE PRZEJŚCIE



Ratownik 1 przeciąga Rhinovac, podobnie jak w poprzednich przykładach pod taśmą ramienną aparatu uszkodzanego. Ratownik 2 mocuje kolejny Rhinovac do sprzączki pierwszego Rhinovac i zajmuje pozycję za Ratownikiem 1. Pozwala to na przemieszczenie uszkodzanego poprzez ciągnięcie go w ciasnych przestrzeniach, takich jak np. wąskie korytarze.



EWAKUACJA PO SCHODACH W GÓRĘ: 2 RATOWNIKÓW



Przenieś poszkodowanego pod schody i pomóż mu przyjąć pozycję siedzącą. Siedząc za poszkodowanym użyj pętli Rhinoevac, aby przymocować się do niego tak, jak na stronie 6 w przypadku ewakuacji z wolnymi rękami. Wstań wyprostowany. Ratownik 2 kładzie obie nogi poszkodowanego na swoich ramionach i przytrzymuje je. Obaj ratownicy poruszają się po schodach w sposób skoordynowany.



EWAKUACJA POSZKODOWANEGO OPCJA 1



Usiądź za poszkodowanym i przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinoevac. Rhinoevac jest teraz dużą pętlą. Przeciągnij ramię poszkodowanego przez pętlę i powtórz to samo z drugim ramieniem. Chwyć za dłuższą część Rhinoevac i rozpocznij ewakuację poszkodowanego.



EWAKUACJA POSZKODOWANEGO OPCJA 2



Usiądź za poszkodowanym i przymocuj karabińczyk do pętli na końcu Rhinovac. Rhinovac jest teraz dużą pętlą. Przeciągnij ramię poszkodowanego przez pętlę i powtórz to samo z drugim ramieniem. Chwyć za karabińczyk Rhinovac i rozpocznij ewakuację poszkodowanego.




WSPARCIE PRZY PRACY Z LINIĄ GAŚNICZĄ



Zaciągnij Rhinoevac wokół odcinka węża od strony zakończonej pętlą i w niedalekiej odległości od prądownicy. Przeciągnij Rhinoevac pod pachą, a następnie nad ramieniem. Zablokuj karabińczyk na pętli, wstań i obróć się.



WSPARCIE PRZY PRACY Z LINIĄ GAŚNICZĄ (MOCOWANIE I ZABEZPIECZANIE)

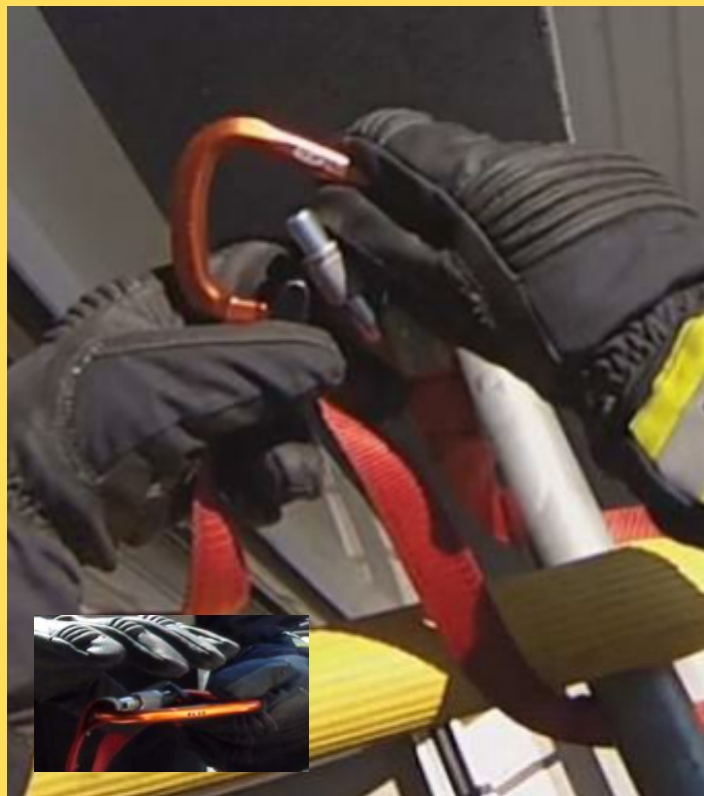

Przeciągnij Rhinovac częścią zakończoną karabińczykiem pod balustradą i pod odcinkiem węża. Powtórz to samo z drugiej strony i zahacz karabińczyk o metalową sprzączkę. Wyreguluj taśmę tak, aby odcinek był stabilnie zamocowany.





Przeciągnij Rhinovac z częścią zakończoną karabińczykiem pod balustradą i nad ostatnim stopniem drabiny. Zahacz karabińczyk o metalową sprzączkę. Wyreguluj taśmę tak, aby ustabilizować drabinę.



MOCOWANIE NARZĘDZI (WOLNE RĘCE)



Zamocuj Rhinoevac od strony zakończonej pętlą na uchwycie piły. Drugi koniec zakończony karabińczykiem zamocuj do drugiego uchwytu. Teraz możesz zawiesić narzędzie na ramieniu i poruszać się z wolnymi rękami.





Centrant

FIRE & RESCUE

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:



Kontakt:
SUPRON1
ul. Kluczevska 3
32-300 Olkusz

Pętla ratownicza
dostępna tutaj:

 +48 32 645 51 45

 sklep@supron1.com.pl

 www.supron1.pl/sklep

 www.facebook.com/supron1olkusz

